


2010年7月14日

Windows ドライバの確認及び再インストール


1. 現在のドライバの状況を確認

- ① PCの電源を投入しWindowsを立ち上げる（WindowsVISTAで説明します。）
- ② デジスパイスをNaviモードにしてPCに接続
NaviモードはOFFから3秒スイッチを長押ししてください。
- ③ 左下のスタート（左クリック）
- ④ コントロールパネルをクリック

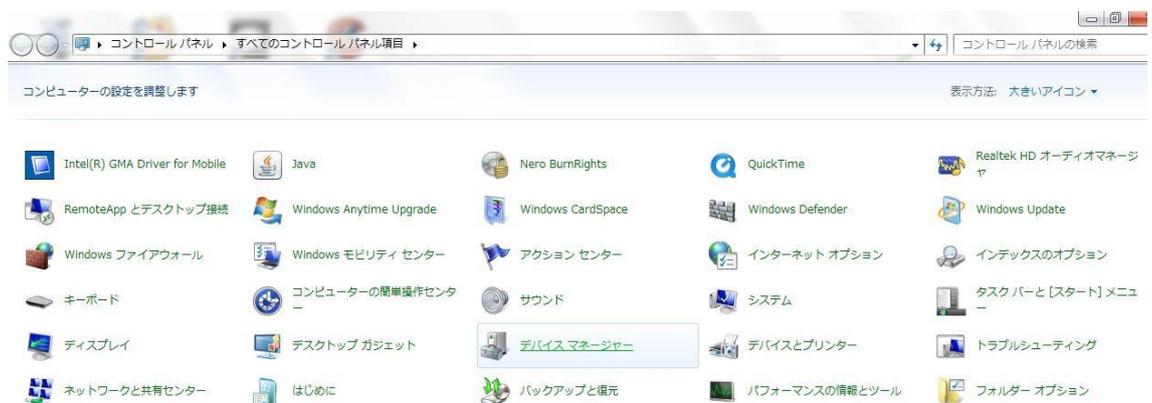

※右上の【表示方法】 <大きいアイコン> を押すと上記表示となります。

- ⑤ デバイスマネージャをクリック

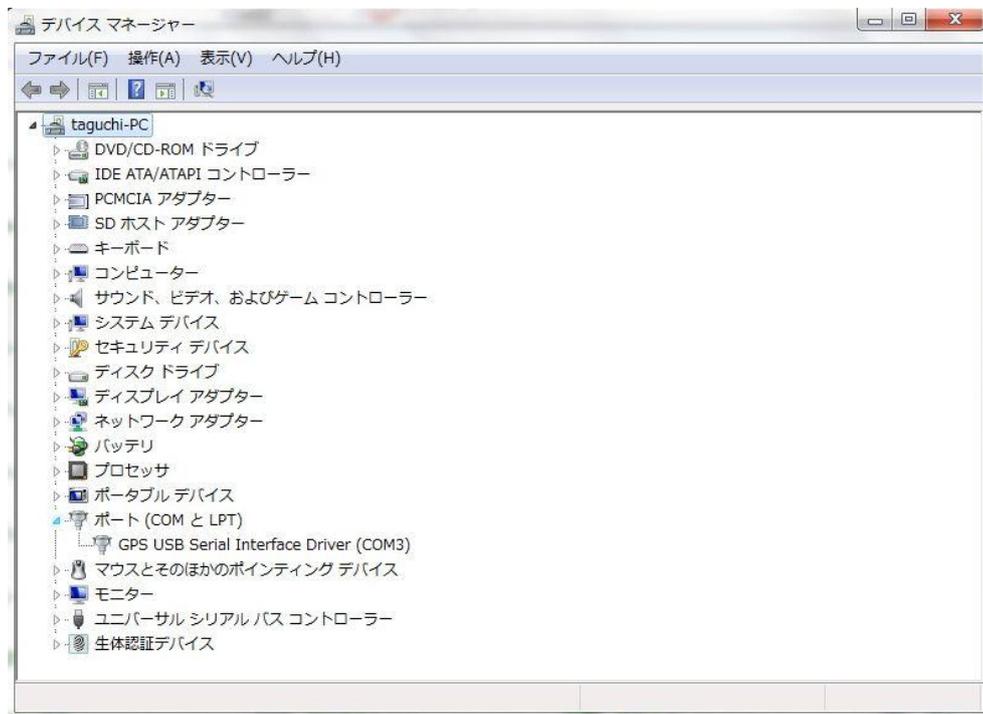


デバイスマネージャが表示されます。

ポート（COM と LPT）をクリックすると上記表示となります。

※上記表示が正常な状態です。

「デバイスマネージャー」→「ポート」の階層に、きちんとデバイスがひとつできていない、あるいはデバイスが増えているけれど、後ろに（COM3）などのコム番号が表示されていないケース、「その他のデバイス」へ『?』マークのアイコンとともにいつている場合はドライバのインストールに失敗しております。

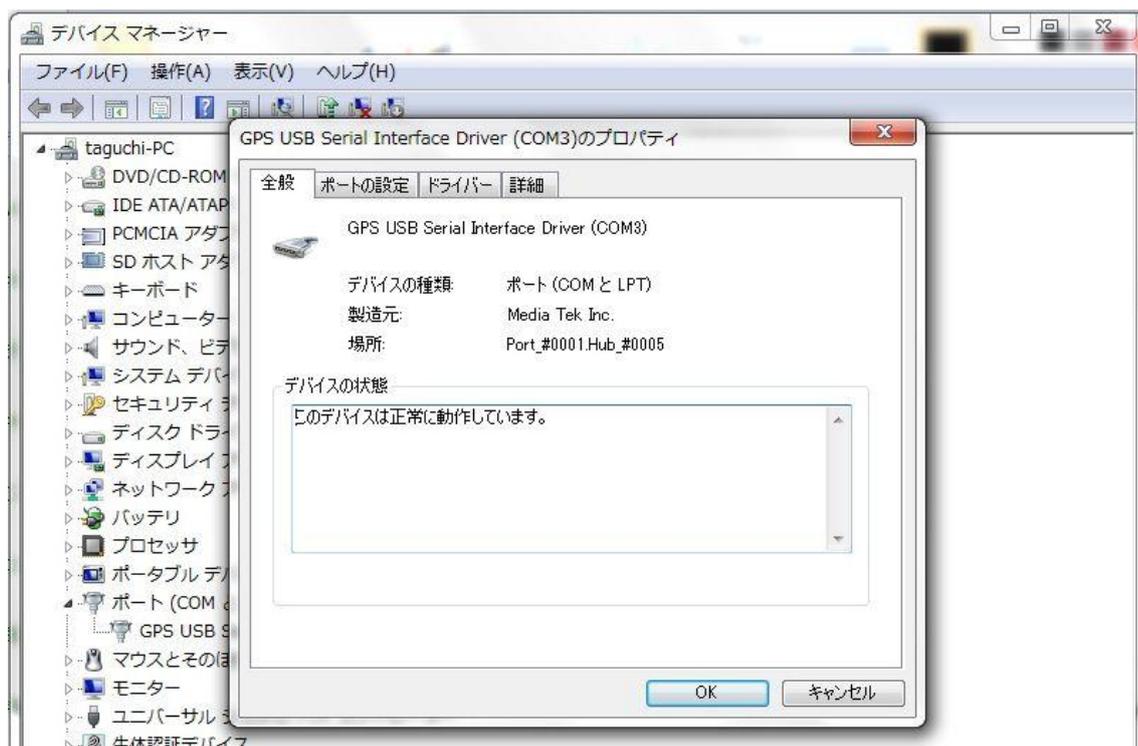

上記はGPS USB Serial Interface Driver (COM)のプロパティ表示です。

2. ドライバが『?』マークなどの正常表示で無い時はドライバの再インストールする。

- ① □ GPS を接続した状態で異常のドライバを選択後、削除する。
- ② □ 簡易インストールマニュアルに沿ってドライバーを再インストールする。
- ③ 再度デバイスドライバーを確認して、正常にインストールが完了していることを確認してください。

以上